


## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN PLACE DES APPUIS DE FENÊTRE ET CHAPERONS DE MUR DISCOPOLYMÈRE

### OUTILS NÉCESSAIRES



Truelle à pulir denté




Maillet en caoutchouc



Niveau

### MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

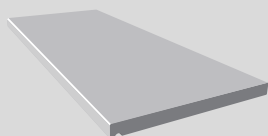

Appuis de fenêtre ou chaperons de mur Discopolymer



Silicone type "SIKAFLEX"



Mortier-colle type C1




1

Nettoyez la surface de la poussière et des débris.




2

Préparer du mortier-colle déformable pour une utilisation en extérieur.

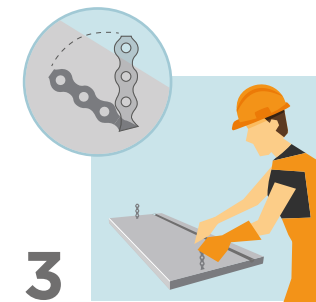

3

Soulevez les ancrages en acier galvanisé situés à l'arrière de la pièce.

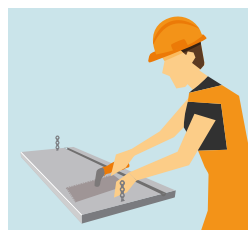


4

Appliquez le mortier-colle sur la base à placer avec une truelle à pulir denté.




5

Appliquer de la même manière sur la surface de la pièce dans la direction perpendiculaire à la base.

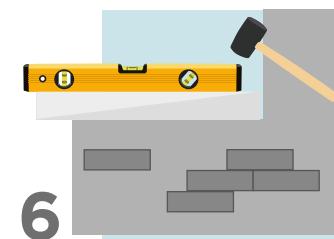


6

Assembler la pièce sur la base et la niveler avec un maillet en caoutchouc, en s'assurant que les ancrages ont été complètement insérés perpendiculairement dans le mortier-colle de la base.

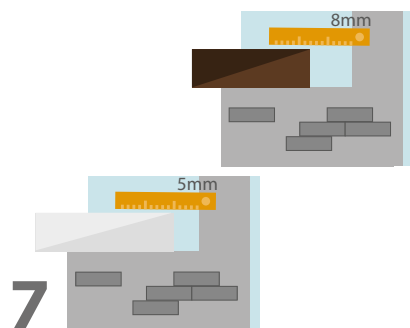

7

TRÈS IMPORTANT: Si la pièce est de couleur claire, il est essentiel de laisser un joint de dilatation minimum de 5 mm. Si la pièce est de couleur sombre, le joint de dilatation minimum doit être de 8 mm.

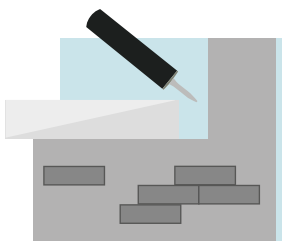

8

Colle les joints de dilatation avec du silicone de type "SIKAFLEX".



9

Une fois la pièce placée, il faut la nettoyer à l'eau et laisser sécher le mortier colle pendant 24 heures.